VIDEOMAX AVS
Broadband Communications

1

FAST SC/PC конектор

2

Прокарайте оптичния кабел през капачката.

3

Използвайте клещи за да отделите около 50 мм оптично влакно от оптичния кабел.

4

Оставете 28-30 мм оптичен кабел с лаково покритие а остатъка почистете със стрипер клещи и изопропилов спирт.

5

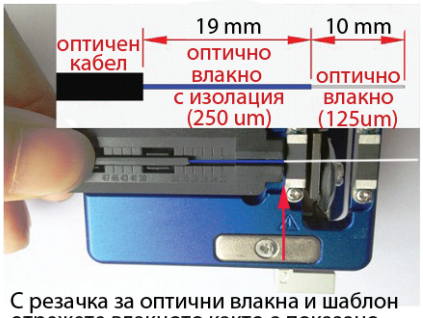

С резачка за оптични влакна и шаблон отрежете влакното както е показано на фигурата.

6

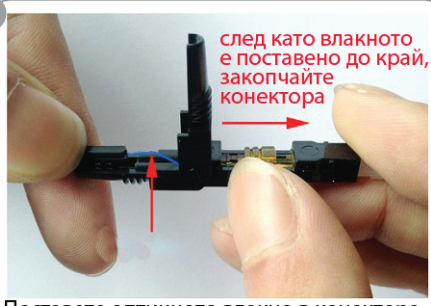

Поставете оптичното влакно в конектора и бутайте внимателно докато влакното не се огъне малко (както е показано на фигурата).

7

Внимавайки за "коремчето" оптично влакно притиснете оптичния кабел към конектора.

8

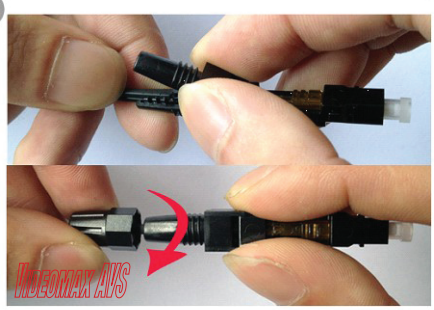

Закопчайте оптичния кабел и завинтете капачката на конектора.

9

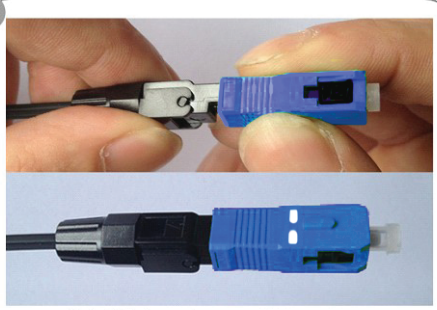

Сглобете предната капачка на конектора.